



ISTRUZIONI

Applicazioni


Pulire accuratamente la superficie interessata sgrassandola a fondo e asciugare bene.

Staccare con cura l'adesivo dal supporto ed applicarlo con precisione dopo aver premuto e spatolato accuratamente, staccare il transfer dall'adesivo (application tape trasparente).

In caso di grandi superfici è anche possibile aiutarsi con acqua leggermente saponata; bagnando la parte interessata della carena prima di posizionare l'adesivo e manipolando lo stesso fino a che non aderisca perfettamente alla superficie nella posizione voluta e senza la presenza di bolle.

Eventualmente aiutarsi con una spatola in gomma.

Alcuni materiali da noi utilizzati hanno caratteristiche particolari rivolte a semplificare il montaggio.


Questi ultimi (che saranno contrassegnati sulla busta)  non richiedono l'utilizzo di acqua saponata,

anche per non rallentare ulteriormente la loro forza adesiva che, comunque, inizialmente sarà modesta; applicate normalmente l'adesivo che nel giro di circa un ora dopo l'applicazione raggiungerà la necessaria aggressività. per attivare la colla è consigliato scaldare anche fino 70/80 gradi l'adesivo dopo l'applicazione con un phon, meglio se industriale da carrozziere.

Trasparente

Prima dell'applicazione del trasparente aspettare 24/48 ore almeno dall'applicazione.

per avere un effetto ottimo consigliamo inoltre di applicare le grafiche su una superficie già con trasparente, ovviamente asciutto e precedentemente spagliettato e reso opaco per accelerare l'evaporazione dei solventi contenuti in esso.

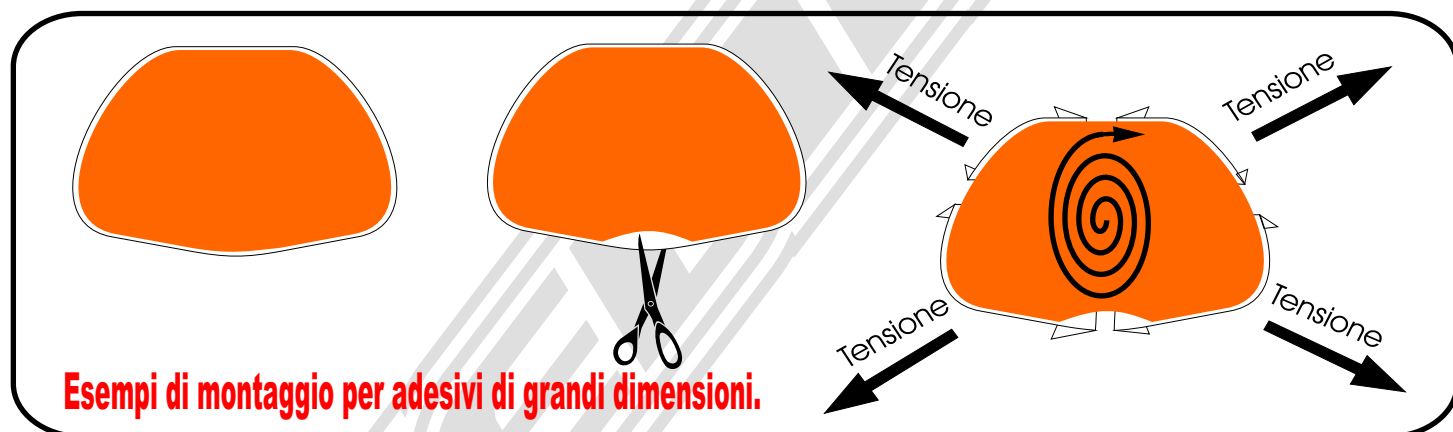

Esempi di montaggio filetti cerchi.

Pulire accuratamente la superficie interessata con alcool o sgrassante, Accertarsi che il profilo del cerchio sia sgrassato ed asciutto.

Importante che siano rimosse tutte le impurità.

è consigliato effettuare il montaggio su cerchio privo di Pneumatico.

